




Инструкция по работе с
Термопресс Ручной Средний

Комплектация

Спасибо за выбор Ручного Термопресса LOKLIK. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

• 1 Термопресс Ручной	• Защитная подставка
• Мешок для хранения	• Инструкция

Обзор оборудования

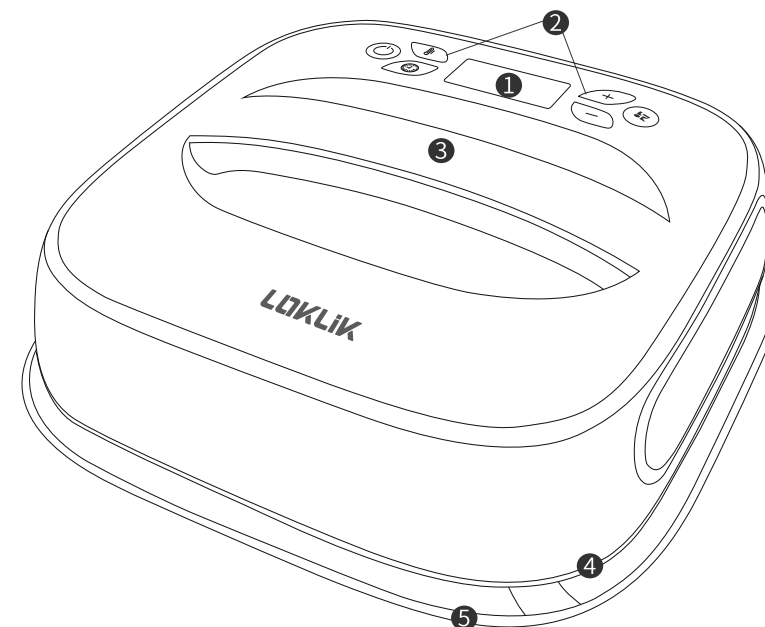

1. Дисплей 2.Кнопки 3.Ручка
4.Нагревающаяся плита
5. Изолированное основание

Дисплей:
Время: 1 ~ 600 сек
Температура: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Давление: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Описание кнопок

Инструкция


Включение

После включения, кнопка "Power" загорается белым. Нажмите кнопку "Power" для включения термопресса.


Температура

Нажмите кнопку "Temp", значение температуры начнет мигать. Сразу отрегулируйте температуру кнопками "+" или "-". Долгое нажатие кнопки "Temp" (2 сек) позволяет изменить единицы измерения температуры.


Время

Нажмите кнопку "Time", значение времени начнет мигать. Сразу отрегулируйте время кнопками "+" или "-".


Кнопка +

Однократное нажатие: температура повысится на 5°C (5°F); время увеличится на 1 с. Длительное нажатие: температура увеличится на 10°C (10°F); время увеличится на 5 сек непрерывно, пока не прекратите нажимать.


Кнопка -

Однократное нажатие: температура понизится на 5°C (5°F); время уменьшится на 1 с. Длительное нажатие: температура уменьшится на 10°C (10°F); время уменьшится на 5 сек непрерывно, пока не прекратите нажимать.


Старт


Нажмите кнопку "Start" для термопереноса. Кнопка "Start" мигает красным при нагреве и загорается зеленым, когда нужная температура достигнута.



Подключите термопресс к сети;



Нажмите кнопку "Power", чтобы включить термопресс (Предустановленные настройки 100°C/210°F, 20 сек);

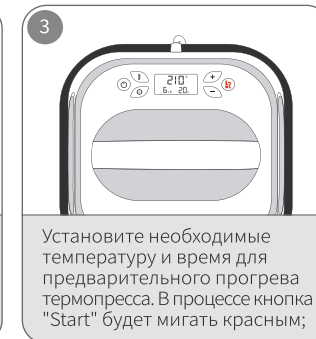

Установите необходимые температуру и время для предварительного прогрева термопресса. В процессе кнопка "Start" будет мигать красным;



Когда кнопка "Start" загорится зеленым, прогладьте изделие на коврик для термопресса (не входит в комплект) для удаления заматий;



Расположите термопленку на изделии, накройте защитным листом для термопереноса (не входит в комплект);



Нажмите кнопку "Start" и прогладьте до завершения обратного отсчета.

Функции

Технические характеристики



Режим памяти

Настройки температуры и времени сохраняются для следующей операции.



Автоматическое отключение

При отсутствии операций в течение 10 минут, термопресс автоматически отключается.

Внимание

1. Прогладьте ткань перед переносом изображения;
2. Нажимайте, пока не закончится обратный отсчет;
3. Дисплей показывает последние настройки и текущую температуру после перезагрузки термопресса;
4. Предустановленная сила прижима 3 кг (6 lb). Проверьте силу прижима перед переносом, чтобы убедиться в корректности. В противном случае, зажмите кнопку "Start" на 3 секунды для перезагрузки;
5. При подаче звукового сигнала и появления "E1" или "E2" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь к нам;
6. Данное оборудование сильно нагревается. Перед постановкой на хранение необходимо полностью остудить термопресс, во избежание ожогов

Термопленка	Ткань	Настройки	Сила прижима/выборка
Полиуретановая	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура: 145 - 155°C (293 - 311°F) Время: 15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
ПВХ	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура: 145-155°C (293 - 311°F) Время: 15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
Глиттер	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура : 150 - 160°C (302 - 320°F) Время: 15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
Бумага для сублимации	Хлопок≤30%, Полиэстер, итд	Температура: 180-200°C (356 - 392°F) Время: 35 - 45 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На горячую
Бумага для термопереноса (для темных тканей)	100% Хлопок	Температура : 155 - 165°C (311 - 329°F) Время : 15 сек	Сила прижима: 27 кг (60 lb)
Бумага для термопереноса (для светлых тканей)	100% Хлопок	Температура: 155-165°C (311 - 329°F) Время : 15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb)

Спецификация

LOKLiK ImPress™ Easy			
Модель	HPM10	Мощность	1200 Вт; 1100 - 1300 Вт
Входное напряжение	120 В~ 60 Гц; 220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц		
Температура	100 - 210°C(210 - 410°F)	Время	1 - 600 сек
Размер оборудования	29.5 x 29.5 x 13.2 см (11.6 x 11.6 x 5.2 in)	Размер в упаковке	32.0 x 32.0 x 15.5 см (12.6 x 12.6 x 6.1 in)
Вес оборудования	2.8 кг(6.1 lb)	Вес в упаковке	3.7 кг (8.2 lb)

Техника безопасности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Обратите внимание на безопасность окружающей среды во время использования;
3. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
4. Не прикасайтесь к нагревающейся плите после включения во избежание ожогов;
5. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся плиты во время работы оборудования;
6. После использования оборудования, а так же при его чистке, отключайте оборудование от сети;
7. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в нашу службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
8. Не погружайте оборудование в любые жидкости;
9. Храните оборудование в специальном мешке;
10. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

Ограниченная гарантия на термопресс Loklik Ручной

Гарантийный срок на данное оборудование составляет **шесть месяцев** со дня покупки.

Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя трехгарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.