


Комплектация

Спасибо за выбор Термопресса LOKLiK Автоматического-2. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Автоматический термопресс x1 | • Коврик для переноса x1 |
| • Защитный лист для термопереноса x1 | • Инструкция x1 |

Обзор оборудования

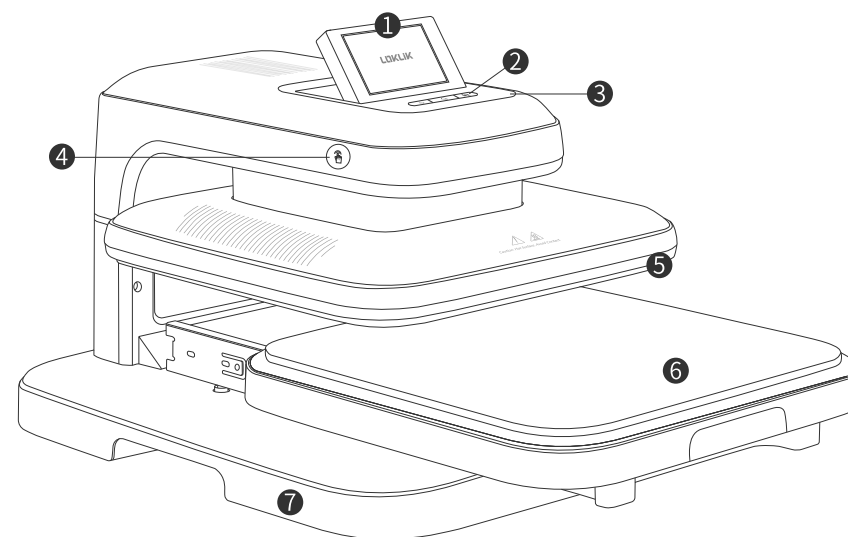

- | | | | |
|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Дисплей | 3. Индикаторное кольцо | 5. Нагревающаяся плита | 7. Основание термопресса |
| 2. Кнопки | 4. Чувствительное пятно | 6. Мягкий коврик для термопереноса | |

Описание кнопок

Функции



Power/Включение

• После включения питания кнопка «Включение» мигает белым. Нажмите кнопку «Включение» один раз, чтобы включить пресс, и сенсорный экран перевернется и поднимется. Кнопка «Включение» загорается белым после включения.
• Нажмите кнопку «Включение» еще раз, чтобы выключить пресс, и сенсорный экран опустится в исходное положение.



Home/Назад

Нажмите кнопку «Назад» один раз, чтобы вернуться и остановить текущую задачу переноса.



Start/Старт

Нажмите кнопку «Старт» один раз, одновременно касаясь левой сенсорной точки, чтобы переносить автоматически. Кнопка «Старт» загорается красным при предварительном нагреве, затем становится зеленой, когда пресс нагреется.



Режим памяти

настройки температуры и времени сохраняются для следующей операции.



Аварийная остановка

нажмите любую кнопку или кнопку Стоп на дисплее, чтобы нагревательная платформа поднялась.



Возврат к настройкам по умолчанию (100°C/210 °F, 20 сек, 20 кг)

нажмите кнопку «Включение» на 5 сек, чтобы выключить пресс и сбросить настройки.



Автоматическое отключение

при отсутствии операций в течение 15 минут, термопресс автоматически отключается. За 10 секунд до отключения раздастся звуковой сигнал, и кнопка Включения начнет мигать белым цветом.



Защита от отключения питания

выключите пресс, пока нагревательная платформа опускается, и нагревательная платформа перестанет опускаться и вернется в исходное положение (Примечание: если пресс выключен в режиме ожидания, нагревательная платформа сначала опустится, а затем поднимется).



Автоматический старт переноса

нажмите кнопку «Auto» – при задвигании платформы с материалом пресс автоматически опустит нагревательную плиту и начнется перенос;



Режимы работы

выберите один из двух режимов переноса в зависимости от эффективности или более высокого уровня безопасности:

Быстрый режим: нажмите кнопку «Старт» или коснитесь «Старт» на экране, чтобы начать перенос;

Безопасный режим: коснитесь левой сенсорной кнопки, одновременно нажимая кнопку «Старт» или коснувшись «Старт» на экране, чтобы начать перенос.

Кнопка Старт

Цвет кнопки	Статус
Зеленая	• Термопресс включен • Термопресс нагрелся.
Красная	• Термопресс в процессе нагрева.




Индикация кнопок

Кнопки	Цвет	Статус
Включение	Мигающий Белый	• Термопресс находится в режиме ожидания; • Термопресс готов к выключению.
Home	Мигающий Белый	• Кнопка активна.
Старт	Зеленый	• Термопресс нагрелся.
	Мигающий Красный	• Нагревательная плита опускается, не достигая заданной температуры; • Термопресс неисправен.
	Красный	• Термопресс в процессе нагрева; • Термопресс готов к нагреву.
	Мигающий Зеленый	• Нагревательная пластина опускается.

Примечания по использованию

- НЕ перемещайте и не останавливайте сенсорный экран вручную. В противном случае экран может работать со сбоями или сломаться;
- Убедитесь, что вокруг сенсорного экрана нет ничего, чтобы избежать повреждений;
- Убедитесь, что выдвигаемая плита задвинута до конца перед началом переноса;
- Для вашей безопасности нагревательная плита прекратит нагреваться после завершения переноса. Чтобы повторно нагреть нагревательную плиту, нажмите «Продолжить» или сбросьте параметры для следующего использования.

Инструкции по использованию

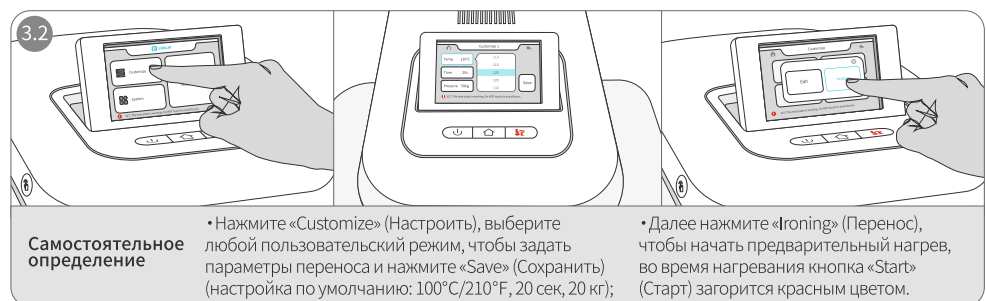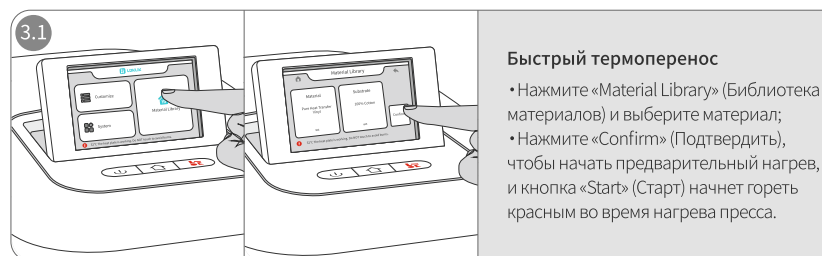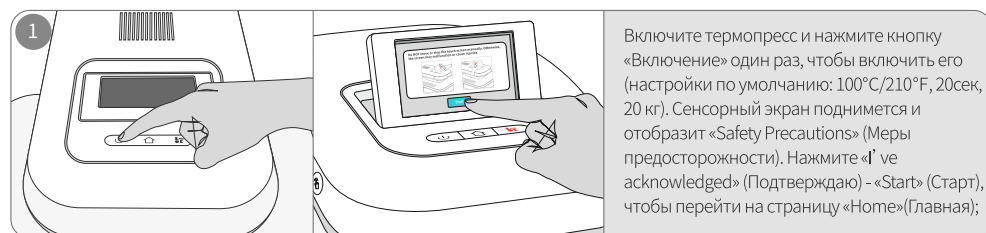

Кнопки сенсорного экрана

Язык	Нажмите «System» (Система) - «Language» (Язык), чтобы переключить язык: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский;
Единицы измерения	Нажмите «System» (Система) - «Units» (Единицы измерения), чтобы изменить единицы измерения температуры (°C/°F) или давления (кг/фунт);
Настройка экрана	Нажмите «System» (Система) - «Screen Angle» (Угол экрана) - «Ascend» (Подъем) или «Descend» (Опускание), чтобы отрегулировать угол экрана.
Режим глажения	Нажмите «System» (Система) - «Ironing Mode» (Режим термопереноса) - «Fast Mode» (Быстрый режим) или «Safe Mode» (Безопасный режим), чтобы переключить режим переноса.
Звук экрана	Нажмите «System» (Система) - «Screen Sound» (Звук экрана), чтобы включить/выключить звуковые.

Техника безопасности

Для снижения риска поражения электрическим током данное изделие оснащено поляризованной вилкой (один контакт шире другого). Эта вилка вставляется в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, проверьте ее. Если она все еще не входит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки надлежащей розетки. Никогда не модифицируйте вилку. Требуется тщательный надзор, когда данное изделие используется рядом с детьми. ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.

Если у прибора шнур питания короче 4 - 1/2 фута (1,4 м), необходимо предоставить инструкции, включающие следующую информацию:

- Короткий шнур питания (или короткий съемный шнур питания) предоставляется для снижения риска того, что люди запутаются или споткнутся о длинный шнур;
- Удлинитель (или более длинные съемные шнуры питания) доступны и не запрещены, если соблюдать осторожность при их использовании.
- При использовании удлинителя:
 - Номинальные электрические характеристики отсоединяемого шнура питания или удлинителя должны быть не ниже номинальных электрических характеристик изделия;
 - Более длинный шнур должен быть расположен так, чтобы он не свисал над столешницей или столешницей, где о него можно споткнуться, зацепиться или непреднамеренно потянуть, особенно детьми.

Часто задаваемые вопросы

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Обратите внимание на безопасность окружающей среды во время использования;
3. Держите оборудование вдали от легко воспламеняющихся веществ во время использования;
4. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
5. При подаче звукового сигнала и появления "E1/E2/E3/E4/E5" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь в техническую поддержку;
6. Не прикасайтесь к нагревающейся плите после включения во избежание ожогов;
7. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся плиты во время работы оборудования;
8. Обратите внимание на расстояние между руками и нагревательной пластиной, когда отодвигаете гладильную доску, чтобы предотвратить ожоги;
9. После использования, пожалуйста, подождите, пока термопресс полностью остынет, прежде чем убирать ее на хранение;
10. После использования оборудования, а также при его чистке, отключайте оборудование от сети;
11. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в нашу службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
12. Не погружайте оборудование в любые жидкости;
13. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой и обслуживанием убедитесь, что питание отключено, отсоедините шнур питания и дождитесь полного остывания корпуса перед чисткой и обслуживанием.
Не погружайте изделие в воду. Пожалуйста, используйте мягкую сухую ткань для просушки корпуса, не используйте специальные чистящие средства для его очистки.
Когда изделие не используется, пожалуйста, очистите его и поместите в чистое и проветриваемое место, и храните его в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

Термопресс Автоматический-2

Модель	HPA01-2	Мощность	1400 - 1600 Вт
Входное напряжение	220 - 240V~ 50 – 60Гц	Размер нагревательной	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Температура	100 - 210°C (210 - 410°F)	Время	1 - 999 сек
Давление	20-80 кг		
Размер оборудования	53 x 44 x 33 см	Размер упаковки	62 x 50 x 41 см
Вес оборудования	19 кг	Вес в упаковке	22 кг

Вопрос 1: Что делать, если я не могу найти свои материалы в «Библиотеке материалов»?

Ответ 1: Попробуйте использовать похожие материалы в «Библиотеке материалов»;

Ответ 2: Настройте правильные параметры переноса для ваших материалов по мере необходимости.

Вопрос 2: Почему мои индивидуальные настройки были удалены?

Ответ 1: Индивидуальные настройки будут удалены после восстановления настроек по умолчанию.

Вопрос 3: Почему термопресс испускает небольшой дым?

Ответ 1: Это нормально, так как влага, вызванная длительным простоем или влажной средой, испаряется при нагревании;

Ответ 2: Это нормально, так как во время сублимационного термопереноса чернила при высоких температурах переходят в газообразное состояние.

Вопрос 4: Как получить успешный результат термопереноса?

Ответ 1: Убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям;

Ответ 2: Убедитесь, что вы выбрали правильные материалы;

Ответ 3: Перед термопереносом прогладьте ткань, чтобы удалить складки;

Ответ 4: Для наилучшего результата переноса рекомендуется использовать материалы LOKLiK.

Вопрос 5: Почему термопресс издает звуковые сигналы?

Ответ 1: Один звуковой сигнал: пресс включен/выключен, завершает настройку времени/температуры/давления или обратный отсчет заканчивается;

Ответ 2: Непрерывный звуковой сигнал: нагревательная плита нажимает вниз;

Ответ 3: Непрерывный звуковой сигнал с надписью «E1/2/3/4/5» на экране: немедленно отключите питание и перезапустите пресс. Обратитесь в техническую поддержку, если этот шаг не работает.

Вопрос 6: Что делать, если экран не может опуститься/подняться соответствующим образом?

Ответ 1: Отключите питание, снова включите пресс и перезапустите его;

Ответ 2: НЕ перемещайте сенсорный экран вручную. В противном случае экран может работать со сбоями;

Ответ 3: Обратитесь в техническую поддержку, если указанные выше шаги не работают.

Гарантия на Термопресс Авто-2 LOKLiK

Гарантийный срок на данное оборудование составляет **шесть месяцев со дня покупки**. Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя гарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.