




## Комплектация

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| • Термопресс Мини 2 – 1шт  | • Защитная термоустойчивая подставка – 1шт |
| • Мешок для хранения – 1шт | • Инструкция – 1шт                         |

## Обзор оборудования

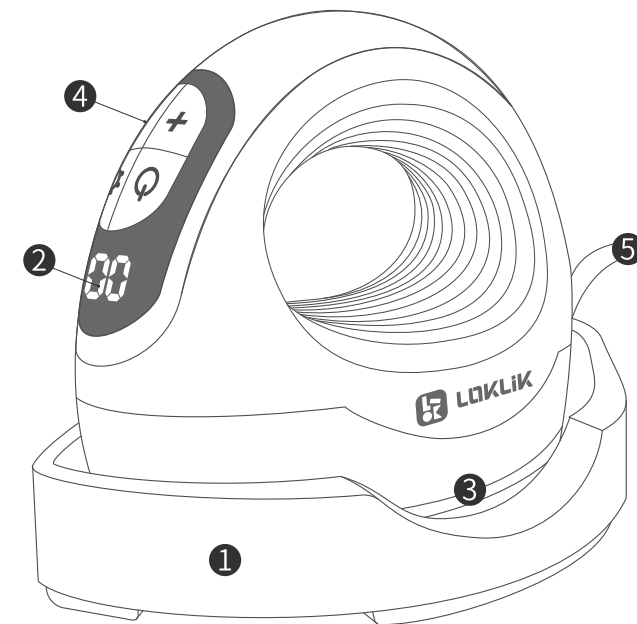

Время: 1~ 600 сек;  
Температура: 100-200°C (210-390°F)

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Защитная термоустойчивая подставка | 2. Цифровой дисплей  |
| 3. Нагревательная поверхность         | 4. Кнопки управления |
| 5. Кабель питания                     |                      |

## Описание кнопок



### 1. Power – Включение/Выключение

Нажмите кнопку Power для включения или выключения термопресса. После включения, кнопка Power загорается белым цветом. Обратный отсчет: после установки соответствующего времени и температуры нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 2 секунд, чтобы активировать таймер с обратным отсчетом.



### 2. Set – Настройки

Нажмите один раз: значение температуры начнет мигает, затем отрегулируйте температуру кнопками «+» или «-»;  
Нажмите дважды: значение времени начнет мигает, затем отрегулируйте время кнопками «+» или «-»;  
После окончания установки температуры и времени нажмите кнопку «Set», чтобы выйти из режима настройки, и на дисплее отобразится температура нагревательной поверхности в реальном времени;  
При длительном нажатие в течение 3 сек можно выбрать единицы измерения температуры (°C/°F).



### 3. Кнопка «+»

Однократное нажатие: температура увеличится на 5°C (5°F), время увеличится на 5 с.  
Длительное нажатие: температура или время увеличатся на 10 единиц непрерывно, пока не прекратите нажимать.



### 4. Кнопка «-»

Однократное нажатие: температура уменьшится на 5°C (5°F); время уменьшится на 5 с.  
Длительное нажатие: температура или время уменьшатся на 10 единиц непрерывно, пока не прекратите нажимать.

## Обозначение световых индикаторов


| Кнопки          | Световой индикатор | Статус                                                                  |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Power/Включение | Белый цвет         | Устройство включено                                                     |
|                 | Мигающий цвет      | Устройство включено                                                     |
| Set/Настройки   | Зеленый цвет       | Нагрев устройства завершен.                                             |
|                 | Мигающий зеленый   | Устройство охлаждается (заданная температура ниже текущей температуры). |
|                 | Мигающий красный   | Устройство в процессе нагрева.                                          |

## Функции



### Режим памяти

настройки температуры и времени сохраняются для следующей операции.



### Автоматическое отключение

при отсутствии действий с прессом в течение 15 минут, термопресс автоматически отключается. За 10 секунд до отключения раздастся звуковой сигнал, и дисплей начнет мигать.



### Чтобы вернуться к заводским настройкам (100 °C/210 °F, 20 с)


нажмите кнопку «-» и удерживайте ее в течение 3 сек, устройство выключится и настройки обнулятся. Эта функция не применима в процессе настройки.

## Примечания по использованию изогнутой нагревательной поверхности


1. Два углубления по середине термоустойчивой подставки предназначены для чашек (бутылок, термосов) для сублимационного термопереноса (диаметр чашек: 7,6–8,2 см);
2. Пожалуйста, соблюдайте безопасное расстояние от нагревательной поверхности, чтобы избежать ожогов при использовании пресса;
3. Не снимайте чашку сразу после переноса, чтобы избежать ожогов.

## Инструкция


## Режимы термопереноса

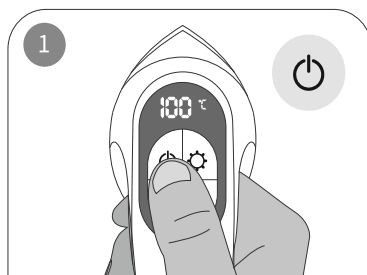


Подключите термопресс к сети и нажмите кнопку «Power» (Питание), чтобы включить его (настройки по умолчанию: 100 °C/210 °F, 20 с);

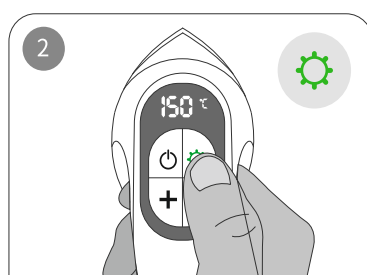


Кнопка «Set» (Настройки) загорится зеленым цветом. Нажмите кнопку «Set» (Настройки) один раз, чтобы отрегулировать температуру, и дважды, чтобы отрегулировать время;

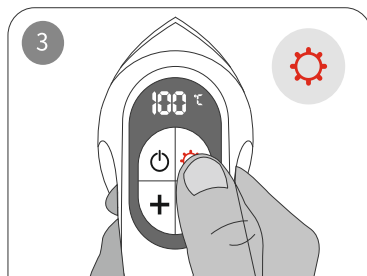

Нажмите кнопку «Set» (Настройки) или подождите, пока экран мигнет три раза, чтобы выполнить предварительный нагрев. Кнопка «Set» (Настройки) во время нагрева горит красным цветом;

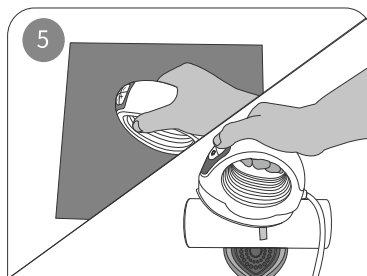

Как только кнопка «Set» (Настройки) станет зеленой, нажмите кнопку «Power» (Питание) и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы начался обратный отсчет при термопереносе.

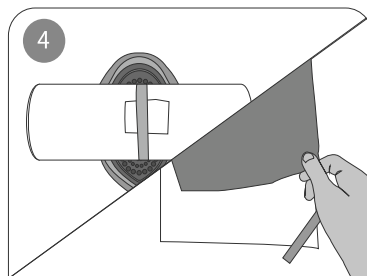

Для работы с тканью положите на нее материал для термопереноса и зафиксируйте термостойким скотчем. Накройте рисунок тефлоновым листом. Для переноса на чашки, положите ее в углубления на подставке, сверху разместите сублимационную бумагу с рисунком и зафиксируйте ее термостойким скотчем;

| Вид термопленки                               | Ткани                             | Температура | Время переноса | Давление | Снятие подложки |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| ПВХ                                           | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 145°C/293°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Глиттерная                                    | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 150°C/302°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Голографическая                               | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 150°C/302°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Хамелеон                                      | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 145°C/293°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Металлизированная                             | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 140°C/284°F | 10 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Для печати                                    | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 145°C/293°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Светоотражающая                               | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 150°C/302°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Флок                                          | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 150°C/302°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Объемная 3D Puff                              | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 155°C/311°F | 15 сек         | Сильное  | На горячую      |
| Бумага для термопереноса (для темных тканей)  | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 160°C/320°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Бумага для термопереноса (для светлых тканей) | Хлопок, Полиэстер, Смесовые ткани | 160°C/320°F | 15 сек         | Сильное  | На холодную     |
| Сублимационная бумага                         | Полиэстер, Хлопок ≤ 30%           | 200°C/392°F | 40 сек         | Сильное  | На горячую      |

## Техника безопасности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности;
3. Во время использования храните устройство вдали от легковоспламеняющихся предметов;
4. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
5. Не прикасайтесь к нагревательной поверхности после включения, чтобы предотвратить ожоги;
6. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся поверхности во время работы оборудования;
7. После использования подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем убрать его на хранение;
8. Выньте шнур питания из розетки после использования или перед чисткой пресса;
9. Не погружайте устройство в любые жидкости;
10. При подаче звукового сигнала и появления "E1" или "E2" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь в сервисную службу;
11. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
12. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

## Спецификация

термопрессом LOKLiK Мини 2

|                       |                               |                    |                                        |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Модель                | HPM01                         | Входное напряжение | 220 – 240В~ 50 – 60 Гц;<br>120В~ 60 Гц |
| Температура           | 100°C (210°F) – 200°C (390°F) | Время              | 1 – 600 сек                            |
| Габариты оборудования | 13x16x11 см                   | Габариты упаковки  | 19x10x20 см                            |
| Вес без упаковки      | 0.7 кг                        | Вес в упаковке     | 0.9 кг                                 |
| Мощность              | 540 – 630 Вт; 300 Вт          |                    |                                        |

## Vraag & Antwoorden

### Вопрос 1: Для чего предназначена изогнутая нагревательная поверхность?

Ответ: Для термопереноса на изогнутые предметы, например чашки, бутылки, термосы.

### Вопрос 2: Как сделать качественный термоперенос на чашку с помощью изогнутой нагревательной поверхности?

Ответ 1: Ознакомьтесь с информацией по применению изогнутой нагревательной поверхности;

Ответ 2: Убедитесь, что диаметр чашки составляет 7.6–8.2см;

Ответ 3: Убедитесь, что изогнутая поверхность идеально подходит по форме под чашку;

Ответ 4: Рекомендуется использовать сублимационные чашки высокого качества.

### Вопрос 3: Почему кнопки не реагируют соответствующим образом?

Ответ 1: Убедитесь, что устройство включено;

Ответ 2: Отключите питание и перезапустите устройство;

Ответ 3: Строго следуйте инструкциям во время использования.

### Вопрос 4: Как добиться успешного результата термопереноса?

Ответ 1: Убедитесь, что настройки времени и температуры подходят для материалов;

Ответ 2: Убедитесь, что нагревательная пластина идеально подходит к дизайну.

### Вопрос 5: Что делать, если устройство внезапно перестает работать?

Ответ 1: Проверьте, включено ли устройство;

Ответ 2: Отключите питание и перезапустите устройство.

### Вопрос 6: Что делать, если кнопки не реагируют?

Ответ 1: Убедитесь, что оборудование включено;

Ответ 2: Отключите питание и перезапустите оборудование;

Ответ 3: Строго следуйте инструкциям во время использования.

### Вопрос 7: Для чего можно использовать термоустойчивую платформу?

Ответ 1: Хранить термопресс, когда он не используется;

Ответ 2: Используйте ее в качестве подставки для чашек при сублимационном переносе.

**Вопрос 8: Что делать, если оборудование начинает издавать звуковые сигналы и на дисплее появляются «E1» или «E2»?**

Ответ: Отключите питание и перезапустите устройство.

**Вопрос 9: Почему устройство издает звуковой сигнал?**

Ответ 1: один звуковой сигнал: устройство включено, обратный отсчет заканчивается или автоматически отключается;

Ответ 2: Постоянный звуковой сигнал с надписью «E1» или «E2» на экране: немедленно отключите питание и перезапустите устройство.

**Вопрос 10: Как изменить единицу измерения температуры?**

Ответ: Нажмите кнопку «Set» (Настройки) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы изменить единицу измерения температуры (°C/°F).

**Ограниченная гарантия на термопрессом LOKLiK Мини 2**

Гарантийный срок на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях: неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя трехгарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.