



Инструкция по работе с
Термопрессом LOKLIK Поворотный

Описание кнопок



Power/Включение:

Для включения термопресса нажмите кнопку «Включение» один раз.
Для выключения долго нажимайте на кнопку «Включение», пресс выключится.



Temp/Температура:

Для установки температуры поверните регулятор «Температура», шаг изменения $\pm 5^\circ\text{C}$ (5°F). После установки нужной температуры нажмите кнопку «Температура» один раз или подождите 3 секунды, чтобы подтвердить температуру.

Для изменения единиц измерения температуры ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$) нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Температура»



Time/Время:

После завершения настройки температуры поверните кнопку «Время», чтобы отрегулировать время на ± 5 секунд;
После установки соответствующего времени нажмите кнопку «Время» один раз или подождите 3 секунды, чтобы выйти из настройки времени;
Чтобы начать термоперенос, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Время».

Функции



Режим памяти

настройки температуры и времени сохраняются для следующей операции.



Автоматическое отключение

при отсутствии операций в течение 15 минут, термопресс автоматически отключается. За 10 сек до выключения будут раздаваться звуковые сигналы.




Возврат к заводским настройкам (100°C/210°F, 20 сек)


нажмите кнопку «Включение» на 3 сек в выключенном состоянии, чтобы включить машину и сбросить настройки.

Примечания по использованию


1. Перед началом работы убедитесь, что вокруг термопресса есть свободное пространство радиусом в полметра;
2. Не вращайте нагревательную плиту на 360 градусов, чтобы не запутать защитную трубку провода;
3. Отключайте питание после использования пресса или перед чисткой;
4. Если оборудование неисправно или поврежден шнур питания, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.

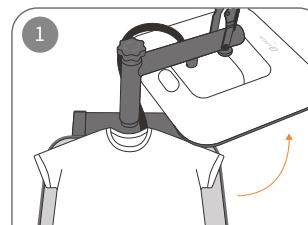


Поверните нагревательную плиту в сторону, чтобы разместить изделие и материал, который надо перенести.

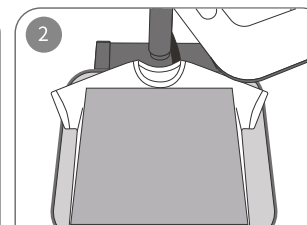


Закрепите материал термостойким скотчем и накройте сверху тефлоновым листом;

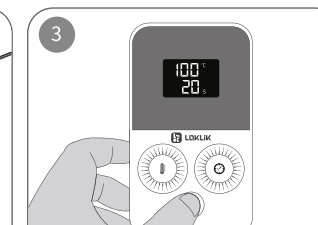


Нажмите кнопку «Включение» один раз, чтобы включить пресс (заводские настройки: 100°C/210°F, 20 сек);

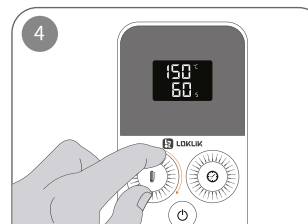


Поверните кнопку «Температура», чтобы отрегулировать температуру и нажмите кнопку «Температура» один раз или подождите 3 сек, чтобы нагреться;

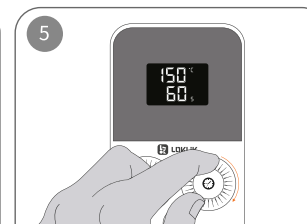

Поверните кнопку «Температура», чтобы отрегулировать время, и нажмите кнопку «Температура» один раз или подождите 3 с, чтобы выйти из настройки;

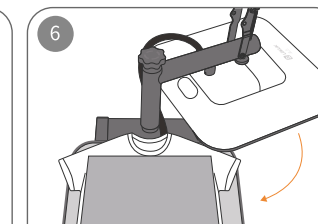

Поверните нагревательную плиту обратно и отрегулируйте соответствующее давление, вращая регулятор давления;

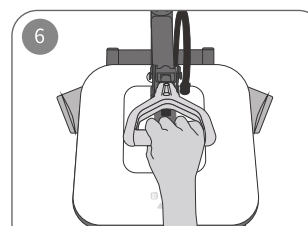

После того, как панель управления издаст 3 звуковых сигнала, потяните ручку вниз и нажмите кнопку «Время» на 2 секунды, чтобы начать термоперенос.

Технические характеристики

Термопленка	Ткань	Настройки	Время	Сила прижима/выборка
ПУ/Полиуретановая	Хлопок, Полиэстер, итд	145 - 155°C (293 - 311°F)	15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
ПВХ	Хлопок, Полиэстер, итд	145-155°C (293 - 311°F)	15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
Глиттер	Хлопок, Полиэстер, итд	150 - 160°C (302 - 320°F)	15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На холодную/на горячую
Бумага для сублимации	Хлопок ≤ 30%, Полиэстер, итд	180-200°C (356 - 392°F)	35 - 45 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb) На горячую
Бумага для термопереноса (для темных тканей)	100% Хлопок	155 - 165°C (311 - 329°F)	15 сек	Сила прижима: 27 кг (60 lb)
Бумага для термопереноса (для светлых тканей)	100% Хлопок	155-165°C (311 - 329°F)	15 сек	Сила прижима: 20.5 - 27 кг (45 - 60 lb)

Расстояние от нагревательной пластины до материала	Давление	 Расстояние от нагревательной пластины до материала
32mm	80kg	
34mm	60-80kg	
36mm	40-60kg	
38mm	0-40kg	

Термопрессом LOKLIK Ручной

Входное напряжение	220-240V~ 50Hz 1500 В		Модель	HPS02 (HPS02-K)
Температура	40 - 210°C(104 - 410°F)	Время	1 - 999 сек	
Размер нагревательной пластины	38.1 × 38.1 cm/15 × 15 in	Мощность	1500 Вт	
Размер оборудования	50 x 40 x 29 см	Размер в упаковке	60 x 47 x 38 см	
Вес оборудования	16 кг	Package Weight	17.2 кг	

Техника безопасности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности;
3. Во время использования храните устройство вдали от легковоспламеняющихся предметов;
4. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
5. Не прикасайтесь к нагревательной поверхности после включения, чтобы предотвратить ожоги;
6. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся поверхности во время работы оборудования;
7. После использования подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем убрать его на хранение;
8. Выньте шнур питания из розетки после использования или перед чисткой пресса;
9. Не погружайте устройство в любые жидкости;
10. При подаче звукового сигнала и появления "E1" или "E2" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь в сервисную службу;
11. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
12. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Как отрегулировать давление при термопереносе?

Ответ: Отрегулируйте высоту нагревательной пластины, закрутив регулятор давления. (Оптимальная высота: 1–3 мм)

Вопрос 2: Как начать обратный отсчет?

Ответ: После того, как вы опустите ручку, нажмите кнопку «Время» на 2 секунды, чтобы начать обратный отсчет. Обратный отсчет не останавливается при поднятии ручки во время работы.

Вопрос 3: Почему кабели USB и данные неотсоединяемые?

Ответ: В целях вашей безопасности кабели USB и данные неотсоединяемые, поскольку это устройство высокой мощности.

Вопрос 4: Что делать, если панель управления не реагирует?

Ответ1: Убедитесь, что оборудование включено;

Ответ2: Отключите питание и перезапустите оборудование;

Ответ3: Строго следуйте инструкциям во время использования.

Вопрос 5: Почему устройство издает звуковой сигнал?

Ответ 1: Один звуковой сигнал: оборудование включено/выключено или завершает настройку времени/температуры;

Ответ 2: Три звуковых сигнала: предварительный нагрев завершен;

Ответ 3: Пять звуковых сигналов: обратный отсчет заканчивается;

Ответ 4: Непрерывный звуковой сигнал с надписью «E1» или «E2» на экране: немедленно отключите питание и перезапустите устройство.

Вопрос 6: Как изменить единицу измерения температуры?

Ответ: Нажмите кнопку «Температура» и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы изменить единицу измерения температуры (°C/°F).

Гарантия на Термопресс LOKLiK Поворотный

Гарантийный срок на данное оборудование составляет шесть месяцев со дня покупки.

Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя гарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.


Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.

Комплектация

Благодарим вас за приобретение Ручного Термопресса LOKLIK. Прежде чем использовать этот продукт в первый раз, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по продукту и сохраните его для дальнейшего использования.

• Термопресс ручной ×1	• Панель управления ×1
• Мягкий серый коврик для переноса ×1	• Инструкция ×1

Обзор оборудования

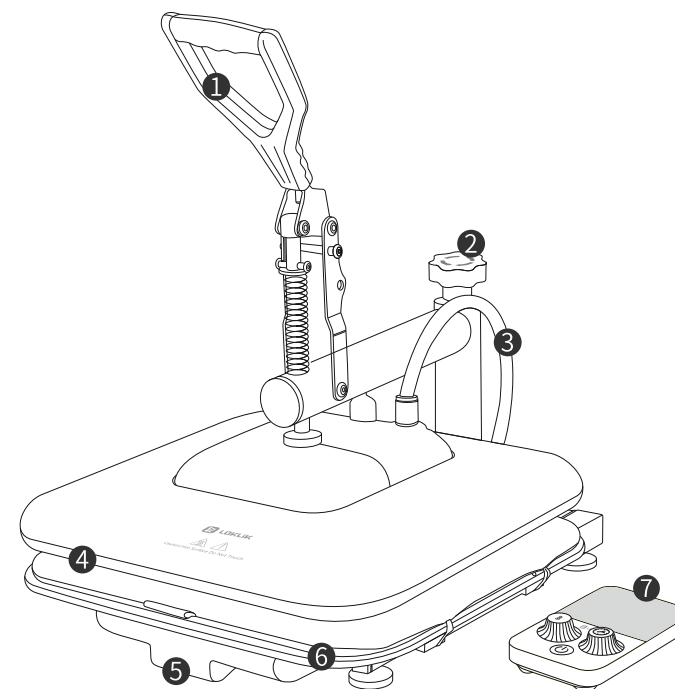

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Ручка | 4. Нагревательная плита | 7. Панель управления |
| 2. Регулятор давления | 5. Металлическое основание | |
| 3. Защитная трубка для проводов | 6. Мягкий серый коврик для переноса | |