


LDKLiK | Инструкция по работе с
Автоматическим термопрессом

Комплектация

Спасибо за выбор Автоматического термопресса Loklik. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Автоматический термопресс × 1	• Коврик для переноса × 1
• Защитный лист для термопереноса × 1	• Инструкция × 1

Обзор оборудования

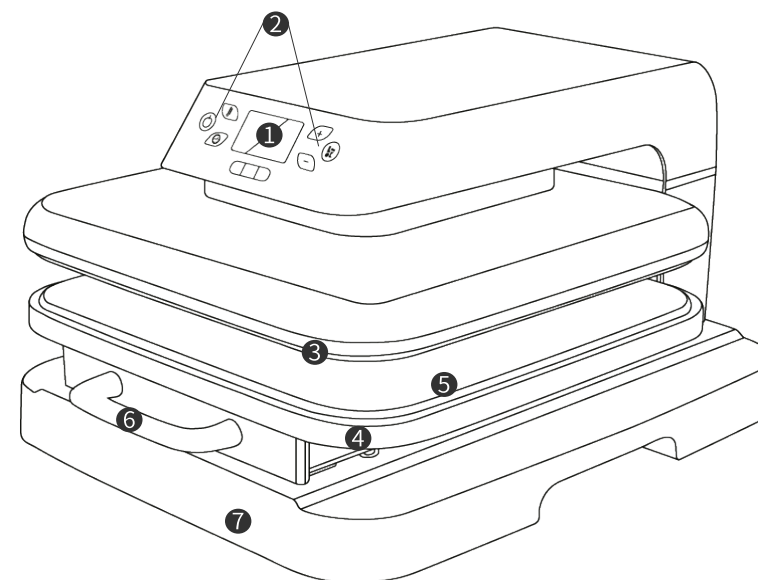

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Дисплей | 2. Кнопки | 3. Нагревающаяся плита |
| 4. Основание плиты | 5. Коврик для переноса | |
| 6. Ручка для выдвигания плиты | 7. Основание | |

Время: 1 ~ 100 сек
Температура: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)

Описание кнопок



Включение

После включения, кнопка "Power" загорается белым. Нажмите кнопку "Power" для включения термопресса.



Температура

Нажмите кнопку "Temp", значение температуры начнет мигать. Сразу отрегулируйте температуру кнопками "+" или "-". Долгое нажатие кнопки "Temp" позволяет изменить единицы измерения температуры.



Время

Нажмите кнопку "Time", значение времени начнет мигать. Сразу отрегулируйте время кнопками "+" или "-".



Кнопка +

Однократное нажатие: температура повысится на 5°C (5°F); время увеличится на 1 с. Длительное нажатие: температура или время увеличатся на 5 единиц непрерывно, пока не прекратите нажимать.



Кнопка -

Однократное нажатие: температура понизится на 5°C (5°F); время уменьшится на 1 с. Длительное нажатие: температура или время уменьшатся на 5 единиц непрерывно, пока не прекратите нажимать.



Старт

Нажмите кнопку "Start" для автоматического термопереноса с обратным отсчетом.



Режим работы

Нажмите кнопку "Mode" для переключения между режимами работы. На экране загорится выбор режима (1 2 3 4). При выборе режима, температура и время установятся автоматически. Для выхода из режима, зажмите кнопку "Mode" на 1.5 секунды.

Mode 1 150°C (300°F) / 15 с Mode 3 165°C (330°F) / 20 с

Mode 2 160°C (320°F) / 15 с Mode 4 200°C (390°F) / 40 с



Пользовательские настройки

Нажмите кнопку "Custom" для установки пользовательских настроек (max: 2 режима). Нажмите кнопку "Temp" или "Time" и сразу отрегулируйте настройки кнопками "+" или "-". Для выхода из режима, зажмите кнопку "Custom" на 1.5 секунды.



Авто

После установки температуры и времени, нажмите кнопку "Auto" для старта автоматического термопереноса. **Задвиньте выдвижную плиту**, термопресс начнет прижим без нажатия кнопки "Start". Для выхода из режима, нажмите кнопку "Auto".

Указания по использованию

1. Прогладьте ткань перед термопереносом.
2. Убедитесь, что основание плиты задвинуто до конца. В противном случае, раздастся звуковой сигнал
3. Процесс термопереноса заканчивается при завершении обратного отсчета.
4. При повторном запуске термопресса, на дисплее отобразятся последние настройки.

Инструкция

Шаг 1 Подключите термопресс к сети;

Шаг 2 Нажмите кнопку "Power", чтобы включить термопресс (Предустановленные настройки 100°C/210°F, 20 сек);

Шаг 3 Установите необходимые температуру и время для предварительного прогрева термопресса. В процессе кнопка "Start" будет мигать красным;

Шаг 4 Когда кнопка "Start" загорится зеленым, выдвиньте основание плиты и убедитесь, что на ней лежит коврик для переноса;

Шаг 5 Расположите изделие на коврике для термопереноса и прогладьте для удаления замятий;

Шаг 6 Расположите термопленку на изделии, накройте защитным листом для термопереноса;

Шаг 7 Нажмите кнопку "Start" и прогладьте.

Функции



Режим памяти
Настройки температуры и времени сохраняются для следующей операции.



Автоматическое отключение
При отсутствии операций в течение 15 минут, термопресс автоматически отключается. За 10 секунд до отключения раздастся звуковой сигнал, а дисплей начнет мигать.



Аварийная остановка
Нажмите любую кнопку во время закрытия нагреваемой площади, она откроется;



Режим хранения
Зажмите кнопку "Time" и "-" в течение 3 секунд, термопресс задвинет нагревающуюся плиту и основание плиты автоматически для удобного хранения.

Технические характеристики

Вид термоплнки	Ткани	Настройки	Выборка
ПВХ	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура: 145 - 155°C (293 - 311°F) Время: 15 сек	На холодную /на горячую
Полиуретан	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура: 145 - 155°C (293 - 311°F) Время: 15 сек	На холодную /на горячую
Глиттер	Хлопок, Полиэстер, итд	Температура: 150 - 160°C (302 - 320°F) Время: 15 s	На холодную /на горячую
Сублимационная	Полиэстер, Хлопок ≤ 30%, etc	Температура: 180 - 200°C (356 - 392°F) Время: 35 - 45 s	На горячую
Бумага для термопереноса (для темных тканей)	100% Хлопок	Температура: 150 - 160°C (302 - 320°F) Время: 15 s	
Бумага для термопереноса (для светлых тканей)	100% Хлопок	Температура: 150 - 160°C (302 - 320°F) Время: 15 s	

Техника безопасности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Обратите внимание на безопасность окружающей среды во время использования;
3. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
4. При подаче звукового сигнала и появления "E1" или "E2" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь к нам;
5. Не прикасайтесь к нагревающейся плите после включения во избежание ожогов;
6. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся плиты во время работы оборудования;
7. После использования оборудования, а так же при его чистке, отключайте оборудование от сети;
8. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в нашу службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
9. Не погружайте оборудование в любые жидкости;
10. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

Спецификация

Автоматический термопресс LOKLiK			
Модель	HPM15	Мощность	1400 - 1600 W ; 1500 W
Входное напряжение	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Температура	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Время	1 - 199 сек
Размер оборудования	50.0 × 41.4 × 29.0 cm (19.7 × 16.3 × 11.4 in)	Размер упаковки	57.5 × 45.0 × 34.5 cm (22.6 × 17.7 × 13.6 in)
Вес оборудования	16.7 кг (36.7 lb)	Вес в упаковке	18.5 кг (40.8 lb)

Гарантия на Автоматический термопресс LOKLiK

Гарантийный срок на данное оборудование составляет шесть месяцев со дня покупки. Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя гарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.